

Türschild Alu-Line

Montageanleitung auch für...
Rost-Look | Piazza-Line


Benötigte Materialien

Bohrmaschine
Ø 6 mm Bohraufsatz
Tipp-Ex

Im Lieferumfang

4x Stecker Ø 6 mm
4x Schrauben
4x Click-Fix weiß
4x Click-Fix transparent
1x Superkleber
1x Vorlage

Die Alu-Line 10x10 enthält 3 Stück von
allem statt 4.

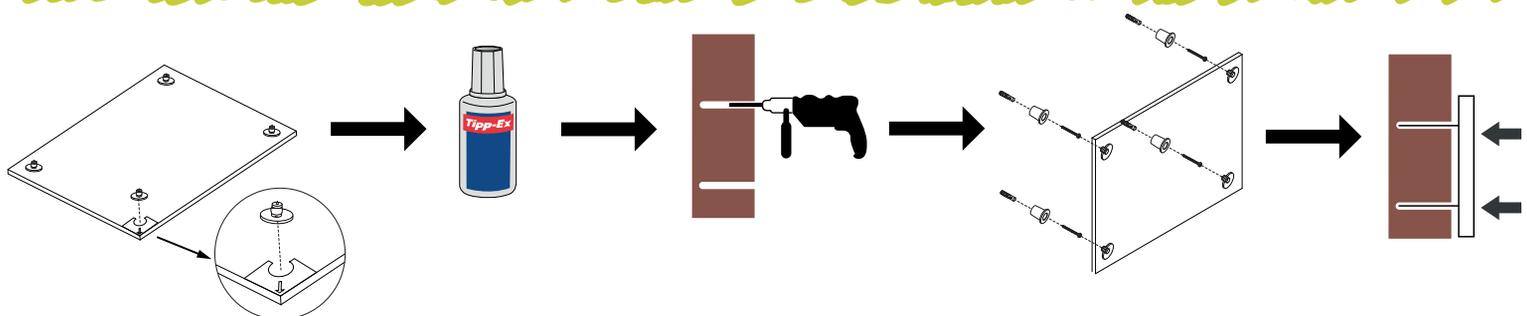

1

Verwenden Sie die mitgelieferte Leimröhre und die Schablone um die transparente Stollen können ordentlich auf dem Typenschild positioniert werden. Lassen Sie dies für eine Minute trocknen.

2

Verwenden Sie Tipp-Ex oder ein wenig Farbe, um die zu punktieren Aufsatz auf der Rückseite des Schildes. Ermöglicht das Ändern der Position Markierung an der Wand.

3

Bohren Sie nun mit dem Bohrer Ø 6 mm 35 mm tiefe Löcher in die Wand. Schieben Sie die mitgelieferten Stopfen in die Bohrlöcher.

4

Schrauben Sie dann die Schraube durch das weiße Click-Fix-Teil in den Stecker. Drücken Sie danach alle transparenten Punkte in den weißen Bereichen auf Wand sind verschraubt.